



## MONTERINGSANVISNING FÖR FOTSTEG VID SIDOSKJUTDÖRR

### Ingående artiklar:

<u>Antal:</u>	<u>Artikel:</u>
1 st	Fotstegsplanka
1 st	Konsol, främre
1 st	Konsol, mittre
1 st	Konsol, bakre
1 st	Gasdämpare

För tekniska frågor ring Bewa Intraf ABs växel.


### Arbetsbeskrivning

Monteringsanvisningen visar montering av fotsteg vid sidoskjutdörr på fordonets högra sida. Rostskydda alla upptagna ytor i karossen.



*Bild 1. Kompletta fotsteg*

Montera fotstegskonsolerna på fotstegsplankan enligt bild med hjälp av 3 stycken bult, M6 x 45.

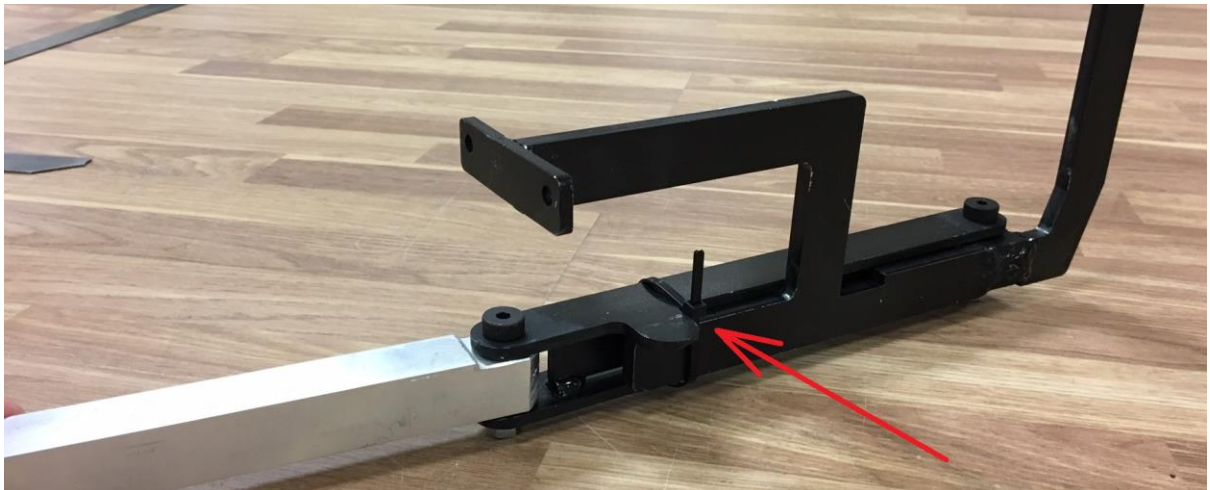

*Bild 2. Buntband på konsol*

Montera buntband eller tvingar på alla konsolerna så de låses i utfällt läge, se bild för exempel.



*Bild 3. Placering av fotsteg i längdled.*

Starta monteringen av konsoler framifrån. Placera främre konsolens yttre fäste mot tröskelns insida enligt bild ovan och enligt måttabellen nedan. Måttet anger avståndet mellan baksida stänkskärm och framkant av konsol.

**Måttabell:**

Mått från bakkant stänkskydd till framkant främre konsol:	X:
Ford Transit 310 och 350	415 mm
Ford Transit Custom	305 mm
Renault Master/Nissan NV400/Opel Movano	870 mm
MB Sprinter 316/VW Crafter 35	390 mm
Volkswagen T5/T6	455 mm



*Bild 4. Främre och mittersta konsolen med gasdämpare monterad*

Kontrollera samtidigt att det inre fästet ligger väl an mot karossen. Fäst den yttre konsolen i karossens tröskel från utsidan med två stycken rostfria bultar, M6 x 25.

För Renault/Nissan/Opel/Mercedes/Volkswagen utförs därefter alternativ 1: Fäst konsolens inre fäste i karossen med hjälp av självborrande plåtskruv 25 mm.

För Ford Transit utförs istället alternativ 2: Svetsa främre konsolens inre fäste i karossen.

Upprepa proceduren med alternativ 1 för resterande konsoler. Endast främre konsolen skall svetsas.



*Bild 5. Mellersta konsolen med gasdämpare monterad*

Montera gasdämparen från den mittersta konsolen till den bakre, så att dämparen går ut i fordonets färdriktning. Fäst den med hjälp av två stycken kulmutter, M8 nylon. Se bild 3 och bild 5.

Kontrollera funktionen genom att fälla ut fotsteget och se så att alla konsolerna fälls ända ut och blir helt raka. Detta är ett krav innan fotsteget får belastas.

Denna monteringsbeskrivning gäller även för montering av fotsteg vid vänster sidoskjutdörr, då monteringen istället utförs spegelvänt.